


## Bedienungsanleitung BW GasAlert-Micro5/IR/PID

### Gerät EIN Taste (oben, grün) betätigen.

Das Mehrgasmessgerät schaltet sich ein (Geräteselbsttest).  
Das Gerät ist betriebsbereit, wenn im Display die Anzeigen der zu messenden "Gase" erscheinen. Dieser Vorgang dauert ca. **35 sec.!**

### Gerät AUS Taste (oben, grün) betätigen. Das Gerät zählt "rückwärts" bis im Display "AUS" erscheint.

### Alarm AUS Taste (unten, blau) zum quittieren eines Alarmes betätigen.



**ACHTUNG:** Zusätzlich die original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. - BW GasAlert Service Werkstatt

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: [info@fabbs.de](mailto:info@fabbs.de) - [www.FABBS.de](http://www.FABBS.de)

## Spannungseinheit wechseln (Batterie)


1. Kunststoffklappe (schwarz) nach unten öffnen.



2. Spannungsblock herausnehmen.



3. Kunststoffrückwand (schwarz) aufschrauben (2 Schrauben).

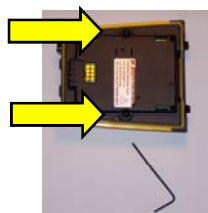

4. Kunststoffrückwand (schwarz) abnehmen und Bat. austauschen (auf "+/-" achten). Messgerät von Punkt "4" nach "1" wieder montieren.

