


Bedienungsanleitung BW GasAlert-Micro5/IR/PID

Gerät EIN Taste (oben, grün) betätigen.

Das Mehrgasmessgerät schaltet sich ein (Geräteselbsttest). Das Gerät ist betriebsbereit wenn, im Display die Anzeigen der zu messenden "Gase" erscheinen. Dieser Vorgang dauert ca. **45 sec.!** **ACHTUNG:** Nach Aufforderung "**Pumpeneinlass blockieren**". Pumpeneinlass "kurzzeitig" blockieren (Finger)!

Gerät AUS Taste (oben, grün) betätigen. Das Gerät zählt "rückwärts" bis im Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS Taste (unten, blau) zum quittieren eines Alarmes betätigen.



ACHTUNG: Zusätzlich die original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. - BW GasAlert Service Werkstatt

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: info@fabbs.de - www.FABBS.de

Spannungseinheit wechseln (Batterie)


1. Kunststoffklappe (schwarz) nach unten öffnen.



2. Spannungsblock herausnehmen.



3. Kunststoffrückwand (schwarz) aufschrauben (2 Schrauben).

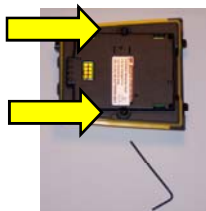

4. Kunststoffrückwand (schwarz) abnehmen und Bat. austauschen (auf "+/-" achten). Messgerät von Punkt "4" nach "1" wieder montieren.

